


## 2.2. 端末の時刻同期

PDC-50 の日時時刻をパソコンと同期することができます。

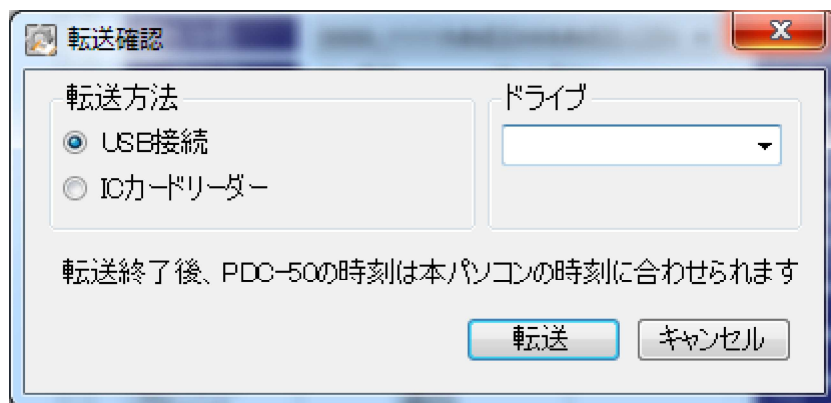

### USB 接続の場合

PDC-50 の画面が、『受付開始待ち』画面であることを確認し、PDC-50 とパソコンを USB で接続します。その後、メインメニューより、[時刻同期]-[端末の時刻同期]を選択してください。『転送確認』画面を表示します。

ドライブに、PDC-50 のドライブ名を設定し、[転送]ボタンをクリックします。


- ※ ドライブにドライブ名が表示されない場合、一度キャンセルした後、再度上記手順を行ってください。
- ※ 設定データを端末へ送信する時は、PDC-50 内のデータが、他のアプリケーションから開かれていないことを確認してください。

PDC-50 内のデータが、他のアプリケーションから開かれている状態で[転送]ボタンをクリックした場合、『送信に失敗しました』画面を表示します。


下記の『通信完了』画面が表示されるまで、USB は抜かないでください。

表示されたら、[OK]ボタンを押して、USB ケーブルを抜いてください。

- ※ 端末の時刻同期の場合は、電源の切り・入りの操作は必要ありません。

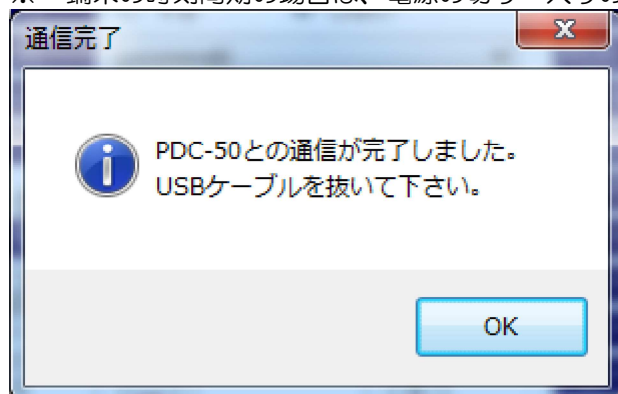

## IC カードリーダー（PaSoRi）通信の場合

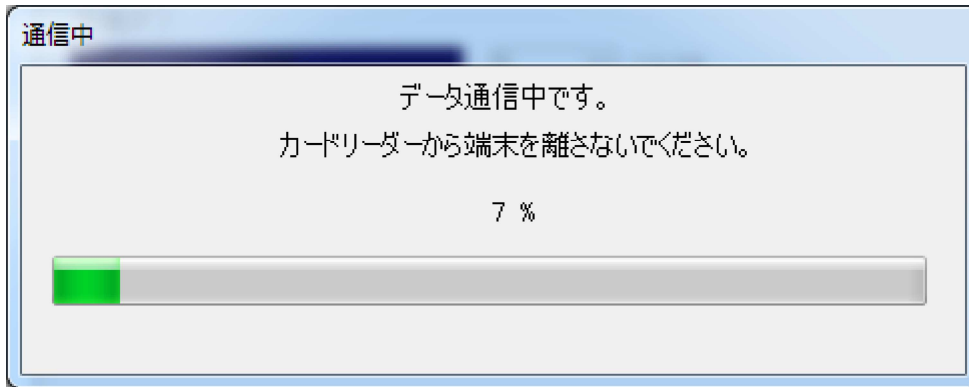

PDC-50 の画面が、『受付開始待ち』画面であることを確認し、PaSoRi の上に PDC-50 をのせます。その後、メインメニューより、[[時刻同期]-[端末の時刻同期)]を選択してください。。『転送確認』画面を表示します。

IC カードリーダーを選択し、[転送]ボタンをクリックします。

通信完了するまで、PDC-50 を PaSoRi から離さないでください。

※ IC カードリーダー（PaSoRi）通信では、設定データ転送後の電源の切り・入りの必要ありません。